




Cube Lite 11

Model: CL11

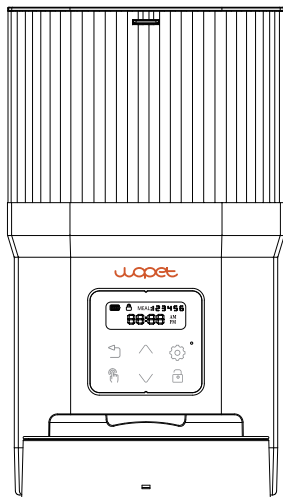

User Manual


* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

[CONTENTS]

Product Specifications	1
Feeder Assembly	3
Take out the bowl	3
Load in desiccant	4
Insert batteries or power cable	5
Install the bowl	6
Install the hopper	6
Install the lid	7
Clean the hopper	7
Control Panel	8
Buttons and Functions	9
Settings	10
Set Up Alarm	10
Set Up Meal Plans and Portions	11
FAQs	13
FCC Warnings	15
Ask Us A Question	17
Warranty Information	19

PRODUCT SPECIFICATIONS


Model	CL11
Capacity	4L
Meals	1-6 meals per day
Screen	LCD
One portion	10g / 0.35oz (8 portions at most per meal)
Food size	2 - 12mm (dry food only)
Pet size	Cats and small / medium-sized dogs
Battery-powered supply	3 × alkaline D batteries (not included)
DC-powered supply	5V / 1A
Operating temperature	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Dimensions	18x18x20.4cm / 7.1x7.1x8.0in

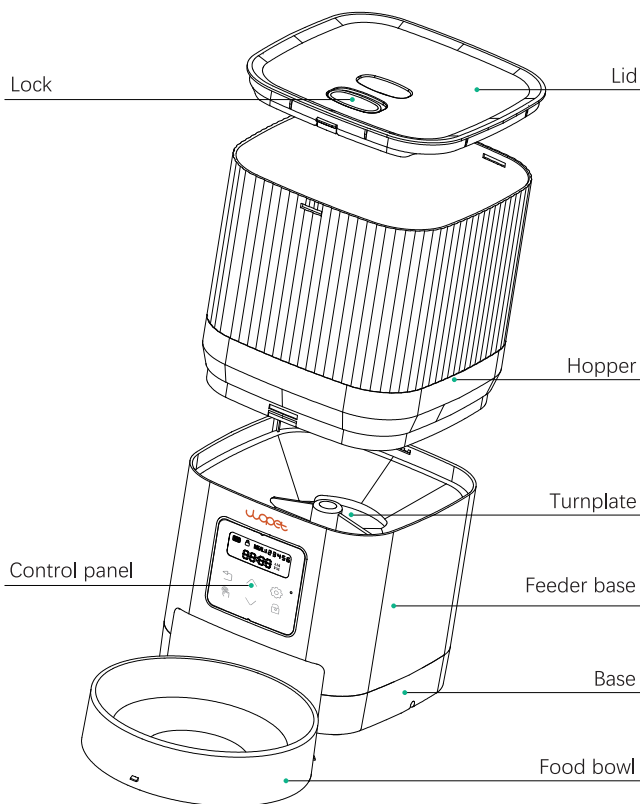

FEEDER ASSEMBLY


1 Take out the bowl

- Take the bowl out and lift the hopper upwards, take out the Type-C charging cable, desiccant, manual, etc.

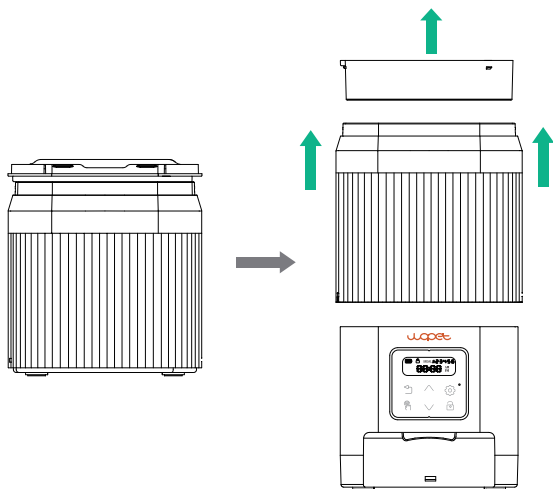

2 Load in desiccant


- Open the desiccant cap, put in the desiccant bag, and then close the cap.

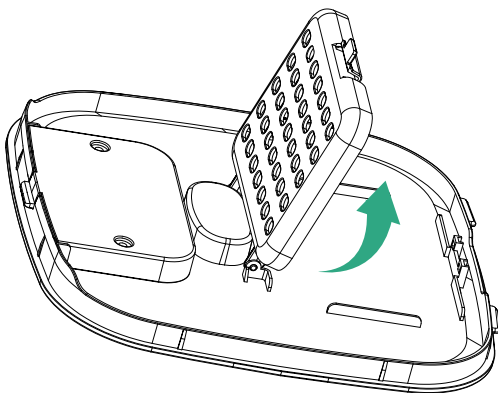

3 Insert batteries or power cable


- Open the battery cover ① upward according to the indicated position, put in 3D-type batteries. Or, to use a DC power source, insert the Type-C power cable ②, put the cable into the cable slot, and finally close the battery cover.

Note: The machine will automatically reset after 7 days of a power outage and all the data will be cleared.

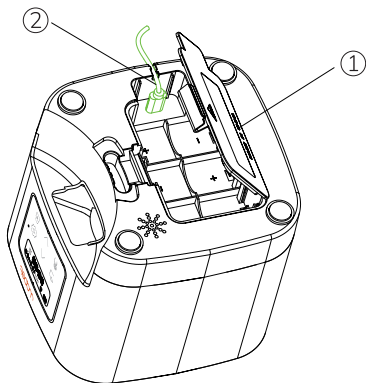


4 Install the bowl

- Install the bowl ③ into the base ④ in the direction of the arrow as shown in the figure below.

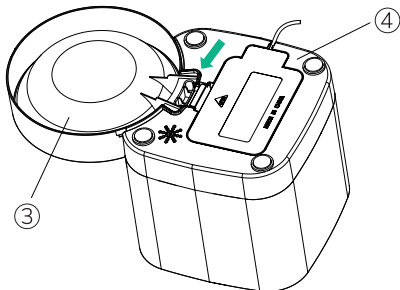


5 Install the hopper

- Install the hopper into the feeder base from top to bottom according to the arrow shown in figure (1)(2).

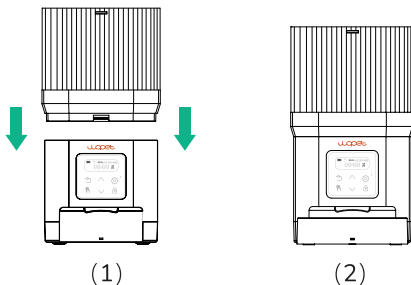


6 Install the lid

- First tilt the cover into the slot, as shown in (3), and then press "lock" to close the cover into place, as shown in (4).

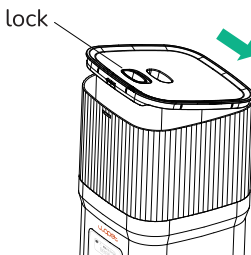


(3)

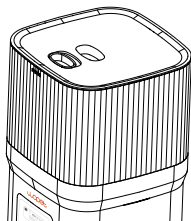


(4)

7 Clean the hopper

- Fix the base of the machine, lift the tank upward and remove from the base as shown in (5)(6).

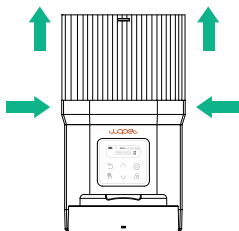


(5)

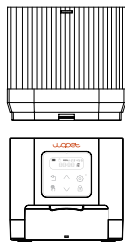

(6)

CONTROL PANEL

Note: When powered by batteries, the screen turns off after about 10 seconds.

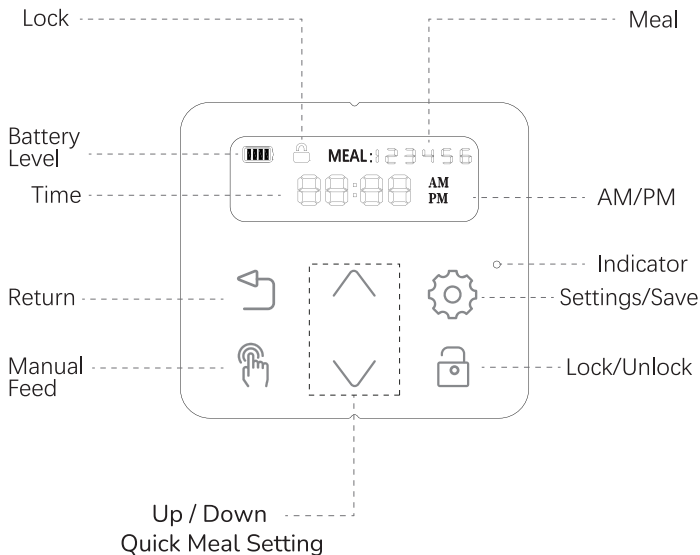

Buttons and Functions

Button	Description	Instructions
	Unlock/ Lock/Save	1. In locked state, press button to unlock, the screen will display  indicating the unlocked state. 2. Auto-locks if idle for 1 minute in locked state; screen off (screen turns off). 3. Save current settings. Note: Screen turns off on battery power.
	Manual Feed	In unlocked state, press to release one portion.
	Return	In unlocked state, press to return.
	Settings	In unlocked state, press to set up alarm --> Meal Plan --> portions release, and circles back. Press to return at any point during setup.
	Reset	Hold both buttons for 3s until the red light turns on to reset to factory settings.
	Up / Down	Quick Meal Setting. In unlocked state, set Meal Plan -> Portions.

SETTINGS


Steps for setting up device

Step 1 — Set Up Alarm

Press  to unlock the panel.

1.1 Set Hour


Press  to set up the current time. “12” on the hour blinks; press or hold  or  to go up or down.



(Diagram 1.1)

1.2 Set Minute


After setting hour, press  to set the minutes, press or hold  or  to go up or down.



(Diagram 1.2)

1.3 AM/PM Settings

After setting hour/minute, press  or  to choose AM/PM, then press  again to save current time and proceed to next step.




(Diagram 1.3)

Step 2 — Set Up Meal Plans and Portions

2.1 After the above settings, press  or  to enter meal plan scheduling and portion setting.


2.2 Press  or  to set up the time for meal 1-6, the corresponding meal number will blink.



(Diagram 2.2)


2.3 Press  and the "12" on hour will blink.

Press or hold  or  to go up or down.




(Diagram 2.3)

2.4 Press  and the "00" at minute flashes, press or hold  or  to go up or down.




(Diagram 2.4)

2.5 After hrs/mins settings, AM/PM flashes, press ⬆ or ⬇ to set AM/PM, then press ⚙ again to save the alarm and enter the next step.



(Diagram 2.5)

2.6 After setting up meal schedules, press ⚙, **P - : 0 0** appears.



(Diagram 2.6)

2.7 Press ⬆ or ⬇ to set the meals (1-6 meal); and press ⚙ to save the current settings and go to the next schedule.

Note:

1. Press 🔒 to save during setup or ⏮ to return.
2. To remove meal plans, go to the specific plan, and set portion to **P - : 0 0**.

FAQS

Q: Why don't the feeder's control panel buttons work?

A: Ensure it's not locked. Press the "lock" button to unlock for use.

Q: Why is food dispensed unevenly?

A: Initially, portions may vary. It normalizes from the third dispensing.

Q: How to prevent food jams?

- A:
1. Don't compress food.
 2. Use food within size limit (2-12mm).
 3. Clean regularly to avoid clumps.

Q: What is the battery life on battery mode?

- A:
1. Up to 180 days (Reference only)
 2. Requires 3 new, same-spec batteries.
 3. Battery life varies with temperature.
 4. Batteries as a backup when using power.

Q: What to do if pressing the button does not release food?

- A:
1. Check if there is still food left in the hopper.
 2. Ensure the outlet isn't blocked.
 3. Food size should not exceed limit.

Q: What to do if I only set one meal?

A: Confirm Time/M meal/Portion and press  to complete/save all settings.

Q: Quick return to main page?

A: Press  until the screen stops changing.

Q: How to cancel or view a specific meal plan?

- A: 1. In unlocked mode, press  or  to go to "1-6" settings.
2. Select meal and press  to skip time to view portions.
3. Reset **P - : 0 1~P - : 0 8** to **P - : 0 0** by pressing  or  to cancel the meal plan.

Q: Can it be used outdoors?

A: Recommended for indoor use to protect from rain and moisture.

FCC WARNINGS

- Changes or modifications to this unit are not expressly approved.
- Non-compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notes:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit than the one the receiver is currently connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Shielded interface cables must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Sub part B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Ask Us A Question

1.Find your order

Home

Your Order



Buy Again

Your Wish List

Your Account

Shop by Department >

2.Click "View order details"

Your Orders

■ Product link

Buy it again

Write a product review

View order details

3.Click the Seller name

View order details

Order#

Order Total

Shipped

■ Product link

Qty: 1

Sold By: Seller

4.Click "Ask a question"

BRAND

Have a question
for the seller?

Ask a question

- Complimentary parts, replacements, consumable products are not covered by the 2-year warranty.
- Manufactures' warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchase the product from.
- Please review the warranty carefully, and contact the manufacture if you have any questions.

Warranty Information


- If you have any problems when using our products, please send us an email at support@wopet.com
- 30 days free Return & Replacement
- Standard Warranty: 1-Year product Warranty
2-Year Warranty Application: Please scan the QR code to finish the registration form on our official website within 30 days after you received the items.





Cube Lite 11

Model: CL11

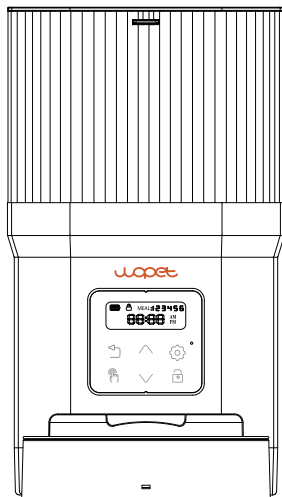

Benutzerhandbuch


* Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt aussehen abweichen.

[INHALT]

Produktspezifikationen	1
Montage des Futterautomaten	3
Die Schüssel herausnehmen	3
Trockenmittel einlegen	4
Batterien einsetzen oder Stromkabel anschließen	5
Die Schüssel installieren	6
Den Trichter installieren	6
Den Deckel installieren	7
Den Trichter reinigen	7
Bedienfeld	8
Tasten und Funktionen	9
Einstellungen	10
Alarm einrichten	10
Mahlzeiten und Portionen einrichten	11
Häufig gestellte Fragen (FAQs)	13
FCC Warnungen	15
Stellen Sie uns eine Frage	17
Garantieinformationen	19

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Model	CL11
Kapazität	4L
Mahlzeiten	1-6 Mahlzeiten pro Tag
Bildschirm	LCD
Eine Portion	10g / 0,35oz (höchstens 8 Portionen pro Mahlzeit)
Futtermittelgröße	2 - 12mm (nur Trockenfutter)
Haustiergröße	Katzen und kleine / mittelgroße Hunde
Batteriebetrieb	3 × Alkaline-D-Batterien (nicht enthalten)
DC-Stromversorgung	5V / 1A
Betriebstemperatur	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Abmessungen	18x18x20.4cm / 7.1x7.1x8.0in

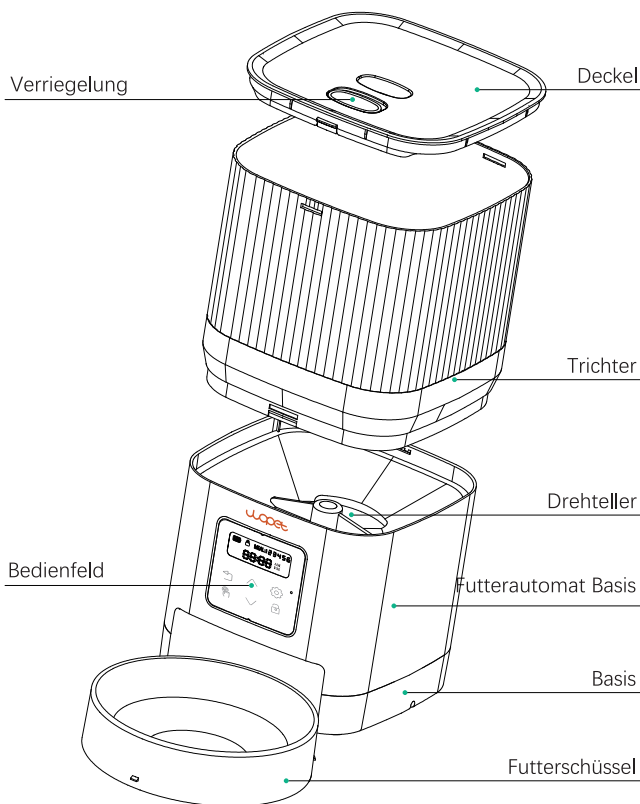

FUTTERAUTOMAT MONTAGE


1 Nehmen Sie die Schüssel heraus

- Nehmen Sie die Schüssel heraus und heben Sie den Trichter nach oben, nehmen Sie das Typ-C-Ladekabel, Trockenmittel, Handbuch usw. heraus.

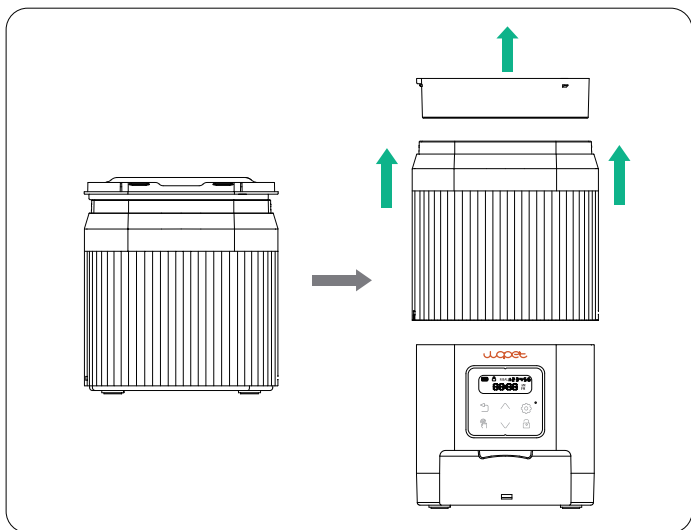

2 Trockenmittel einlegen


- Öffnen Sie die Trockenmittelkappe, legen Sie den Trockenmittelbeutel ein und schließen Sie die Kappe.

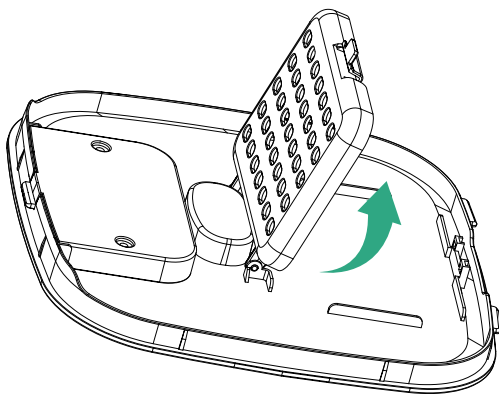

3 Batterien einlegen oder Stromkabel anschließen


- Öffnen Sie das Batteriefach ① nach oben gemäß der angegebenen Position, legen Sie 3D-Typ-Batterien ein. Oder um eine DC-Stromquelle zu verwenden, stecken Sie das Typ-C-Stromkabel ② ein, legen Sie das Kabel in den Kabelschlitz und schließen Sie schließlich das Batteriefach.

Note: Hinweis: Die Maschine wird nach 7 Tagen Stromausfall automatisch zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.

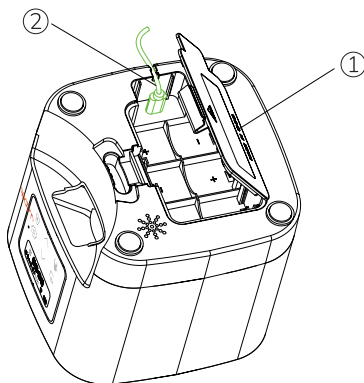


4 Installieren Sie die Schüssel

- Installieren Sie die Schüssel ③ gemäß der Pfeilrichtung in die Basis ④, wie in der Abbildung unten gezeigt.

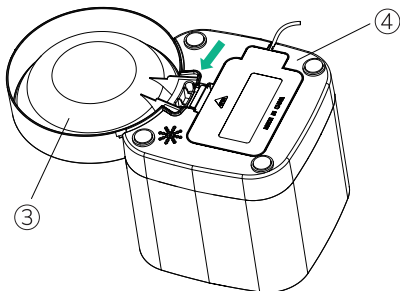

5 Installieren Sie den Trichter

- Installieren Sie den Trichter von oben nach unten in die Basis des Futterautomaten, gemäß dem in Abbildung (1)(2) gezeigten Pfeil.

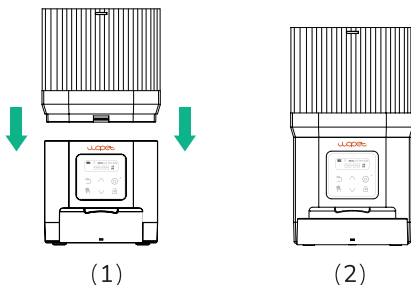


6 Deckel installieren

- Zuerst den Deckel in den Schlitz neigen, wie in (3) gezeigt, und dann "verriegeln" drücken, um den Deckel zu schließen, wie in (4) gezeigt.




(3)

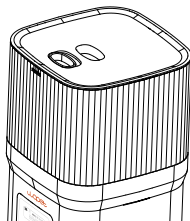


(4)

7 Den Trichter reinigen

- Befestigen Sie die Basis der Maschine, heben Sie den Tank nach oben und entfernen Sie ihn von der Basis, wie in (5)(6) gezeigt.

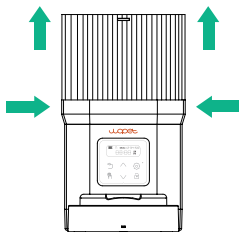


(5)

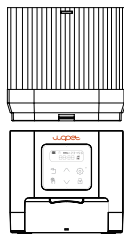

(6)

BEDIENFELD

Hinweis: Wenn das Gerät mit Batterien betrieben wird, schaltet sich der Bildschirm nach etwa 10 Sekunden ab.

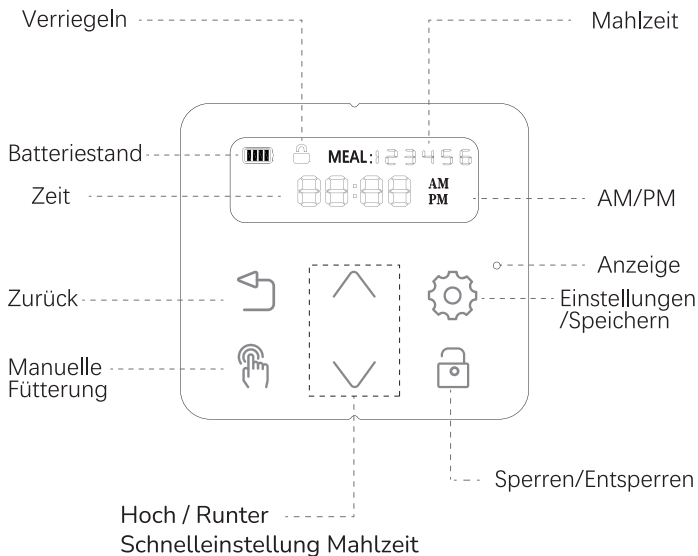

Tasten und Funktionen

Taste	Beschreibung	Anweisungen
	Entsperren/ Sperren/ Speichern	1. Im gesperrten Zustand, drücken Sie die Taste zum Entriegeln, der  Bildschirm zeigt den entriegelten Zustand an. 2. Verriegelt automatisch, wenn 1 Minute inaktiv im gesperrten Zustand; Bildschirm aus (Bildschirm schaltet ab). 3. Aktuelle Einstellungen speichern. Hinweis: Bildschirm schaltet sich bei Batteriebetrieb ab.
	Manuelle Fütterung	Im entriegelten Zustand drücken, um eine Portion freizugeben.
	Zurück	Im entriegelten Zustand drücken, um zurückzukehren.
	Einstellungen	Im entsperreten Zustand drücken, um Alarm einzustellen --> Essensplan --> Portionen freigeben und zurück zum Anfang. Drücken Sie während der Einrichtung jederzeit, um zurückzukehren.
 	Zurücksetzen	Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang, bis das rote Licht angeht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.
 	Hoch / Runter	Schnelle Mahlzeiteinstellung. Im entsperreten Zustand Essensplan festlegen -> Portionen.

EINSTELLUNGEN


Schritte zur Einrichtung des Geräts

Schritt 1 — Wecker einstellen

Drücken,  um das Bedienfeld zu entsperren.

1.1 Stunde einstellen

Drücken  um die aktuelle Uhrzeit einzustellen. "12" bei der Stunde blinkt; drücken oder halten  oder  um hoch oder runter zu gehen.



(Diagramm 1.1)

1.2 Minuten einstellen

Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie  um die Minuten einzustellen, drücken oder halten Sie  oder  um nach oben oder unten zu gehen.




Diagramm 1.2

1.3 AM/PM-Einstellungen

Nach Einstellung von Stunde/Minute, drücken Sie  oder  um die Planung der Mahlzeiten und  die Einstellung der Portionen zu betreten.




Diagramm 1.3

Schritt 2 — Mahlzeitenpläne und Portionen einrichten

2.1 Nach den oben genannten Einstellungen drücken Sie  oder , um die Planung der Mahlzeiten und die Einstellung der Portionen zu betreten.

2.2 Drücken Sie  oder , um die Zeit für die Mahlzeit 1-6 einzustellen. Die entsprechende Mahlzeitnummer blinkt.




Diagramm 2.2

2.3 Drücken Sie  und die "12" bei den Stunden blinkt, drücken  oder  halten Sie oder um hoch oder runter zu gehen.




Diagramm 2.3

2.4 Drücken Sie  und die "00" bei den Minuten blinkt, drücken  oder  halten Sie oder um hoch oder runter zu gehen.




Diagramm 2.4

2.5 Nach Stunden-/Minuten-Einstellungen, AM/PM blinkt, drücken Sie ⬆ oder ⬇ um AM/PM einzustellen, dann drücken Sie ⚙ erneut um den Wecker zu speichern und zum nächsten Schritt zu gehen.



Diagramm 2.5

2.6 Nachdem Sie die Essenszeiten eingerichtet haben, drücken Sie ⚙ P - : 0 0 erscheint.




Diagramm 2.6

2.7 Drücken Sie ⬆ oder ⬇ um die Mahlzeiten einzustellen (1-6 Mahlzeit); und drücken Sie ⚙ um die aktuellen Einstellungen zu speichern und zum nächsten Plan zu gehen.

Hinweis:

1. Drücken Sie 🔒 um während der Einrichtung zu speichern oder ⏮ zurückzukehren.
2. Um Mahlzeitenpläne zu entfernen, gehen Sie zum spezifischen Plan und stellen Sie die Portion auf P - : 0 0 ein.

FAQS

F: Warum funktionieren die Tasten am Bedienfeld des Futterspenders nicht?

A: Stellen Sie sicher, dass er nicht verriegelt ist. Drücken Sie die "lock"-Taste, um ihn für die Verwendung zu entriegeln.

F: Wie verhindert man Futterstaus?

A: 1. Futter nicht komprimieren. 2. Verwenden Sie Futter innerhalb der Größenbeschränkung (2-12mm). 3. Regelmäßig reinigen, um Klumpen zu vermeiden.

F: Wie ist die Batterielaufzeit im Batteriebetriebsmodus?

A: 1. Bis zu 180 Tage (nur als Referenz)
2. Benötigt 3 neue, gleichwertige Batterien.
3. Batterielaufzeit variiert mit der Temperatur.
4. Batterien als Backup bei Stromnutzung.

F: Wie ist die Batterielaufzeit im Batteriebetriebsmodus?

A: 1. Bis zu 180 Tage (nur als Referenz)
2. Benötigt 3 neue, gleichwertige Batterien.
3. Batterielaufzeit variiert mit der Temperatur.
4. Batterien als Backup bei Stromnutzung.

F: Was tun, wenn das Drücken der Taste kein Futter freigibt?

A: 1. Überprüfen Sie, ob noch Futter im Behälter ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang nicht blockiert ist.
3. Die Futtergröße sollte das Limit nicht überschreiten.

F: Was tun, wenn ich nur eine Mahlzeit einstelle?

A: Bestätigen Sie Zeit/Mahlzeit/Portion und drücken Sie  um alle Einstellungen zu speichern/abzuschließen.

F: Schnelle Rückkehr zur Hauptseite?

A: Drücken Sie  bis sich der Bildschirm nicht mehr verändert.

F: Wie kann man einen bestimmten Mahlzeitplan abbrechen oder ansehen?

A: 1. Im entsperrten Modus drücken Sie  oder  , um zu den "1-6" Einstellungen zu gelangen.

2. Wählen Sie die Mahlzeit und drücken Sie  um die Zeit zu überspringen und die Portionen anzuzeigen.

3. Setzen Sie P - : 0 1~P - : 0 8 auf P - : 0 0 zurück, indem Sie  oder  drücken, um den Mahlzeitplan zu abbrechen.

F: Kann es im Freien verwendet werden?

A: Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich, um vor Regen und Feuchtigkeit zu schützen.

FCC WARNUNGEN

- Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät sind ausdrücklich nicht genehmigt.
- Nichtbeachtung könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweise:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohnbereichen bieten.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an dem der Empfänger derzeit angeschlossen ist.

- Ziehen Sie einen Händler oder erfahrenen Radio-/TV-Techniker zu Rate.
- Abgeschirmte Schnittstellenkabel müssen mit dem Gerät verwendet werden, um den Grenzwerten für ein digitales Gerät gemäß Unterabschnitt B von Teil 15 der FCC-Vorschriften zu entsprechen.
- Spezifikationen und Designs können ohne Ankündigung oder Verpflichtung seitens des Herstellers geändert werden.

Stellen Sie uns eine Frage

1. Finden Sie Ihre Bestellung
2. Klicken Sie auf ,
Bestelldetails anzeigen“

Startseite

Ihre Bestellung



Wieder kaufen

Ihre Wunschliste

Ihr Konto

Einkaufen nach Abteilung
>

Ihre Bestellungen

■ Produktlink

Erneut kaufen

Produktbewertung
schreiben

Bestelldetails anzeigen

3. Klicken Sie auf den
Namen des Verkäufers

Bestelldetails anzeigen

Bestellnummer

Bestellsumme

Versandt

■ Produktlink

Menge: 1

Verkauft von: Verkäufer

4. Klicken Sie auf "Eine
Frage stellen"

MARKE

Haben Sie eine Frage
an den Verkäufer?

Stellen Sie eine Frage

- Kostenlose Teile, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien sind nicht von der 2-Jahres-Garantie abgedeckt.
- Herstellergarantien gelten möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Nutzung des Produkts, dem Kaufort des Produkts oder von wem Sie das Produkt gekauft haben.
- Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und kontaktieren Sie den Hersteller, wenn Sie Fragen haben.

Garantieinformationen


- Wenn Sie Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@wopet.com
- 30 Tage kostenlose Rückgabe & Ersatz
- Standardgarantie: 1-Jahr Produktgarantie
Antrag auf 2-Jahres-Garantie: Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Registrierungsformular auf unserer offiziellen Webseite innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Artikel abzuschließen.





Cube Lite 11

Modèle: CL11

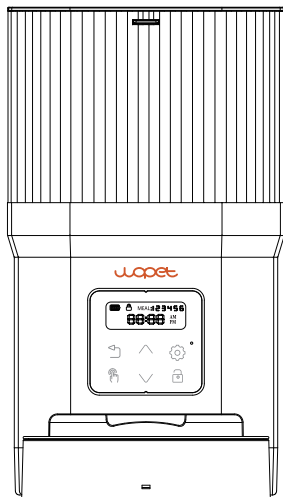

Manuel d'utilisation


* Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisateur sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

[CONTENU]

Spécifications du produit	1
Assemblage de la mangeoire	3
Retirer le bol	3
Charger le déshydratant	4
Insérer les piles ou le câble d'alimentation	5
Installer le bol	6
Installer la trémie	6
Installer le couvercle	7
Nettoyer la trémie	7
Panneau de contrôle	8
Boutons et fonctions	9
Réglages	10
Régler l'alarme	10
Régler les plans de repas et les portions	11
Foire aux questions (FAQ)	13
Avertissements FCC	15
Posez-nous une question	17
Informations sur la garantie	19

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Modèle	CL11
Capacité	4L
Repas	1-6 repas par jour
Écran	LCD
Une portion	10g / 0.35oz (8 portions maximum par repas)
Taille de la nourriture	2 - 12mm (aliments secs uniquement)
Taille de l'animal	Chats et chiens de petite / moyenne taille
Alimentation sur piles	3 × piles alcalines D (non incluses)
Alimentation DC	5V / 1A
Température de fonctionnement	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Dimensions	18x18x20.4cm / 7.1x7.1x8.0in

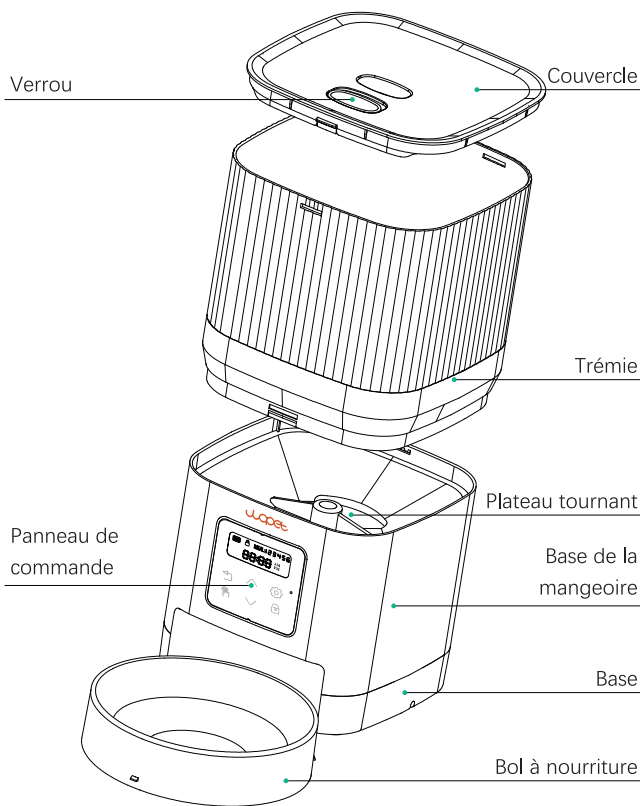

ASSEMBLAGE DE LA MANGEOIRE


1 Retirer le bol

- Retirez le bol et soulevez la trémie vers le haut, retirez le câble de charge Type-C, le déshydratant, le manuel, etc.

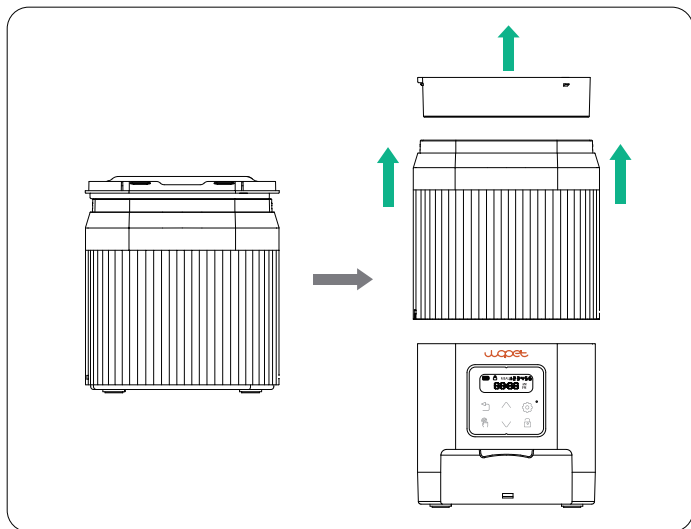

2 Charger le déshydratant


- Ouvrez le capuchon du déshydratant, insérez le sac de déshydratant, puis fermez le capuchon.

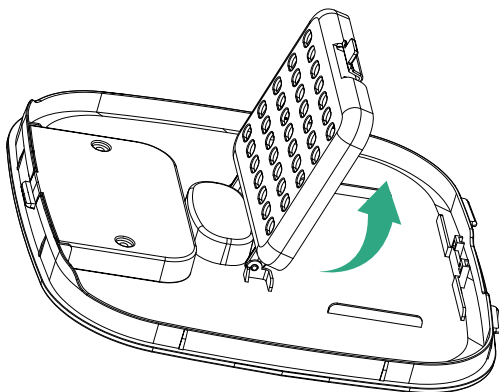

3 Insérez les piles ou le câble d'alimentation


- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles ① vers le haut selon la position indiquée, insérez les piles. Ou, pour utiliser une source d'alimentation DC, insérez le câble d'alimentation de type C ②, placez le câble dans la fente du câble, et enfin fermez le couvercle de la batterie.

Note: La machine se réinitialisera automatiquement après 7 jours de coupure de courant et toutes les données seront effacées.

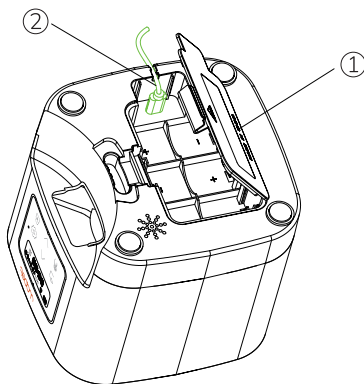


4 Installer le bol

- Installez le bol ③ sur la base ④ dans la direction de la flèche comme indiqué sur la figure ci-dessous.

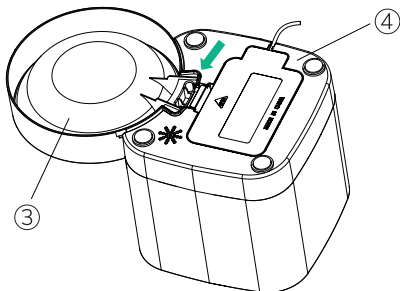

5 Installer la trémie


- Installez la trémie dans la base du distributeur de haut en bas selon la flèche indiquée sur la figure (1)(2).

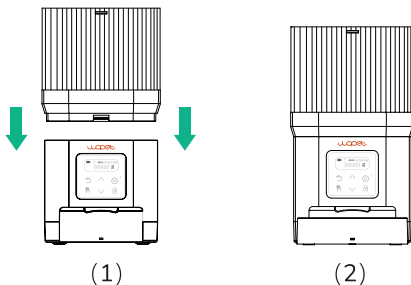


6 Installer le couvercle

- Inclinez d'abord le couvercle dans la fente, comme indiqué en (3), puis appuyez sur "Verrouiller" pour fermer le couvercle en place, comme indiqué en (4).

Verrouiller

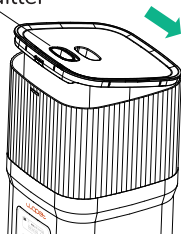


(3)

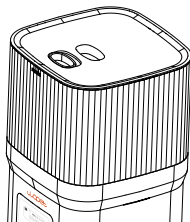


(4)

7 Nettoyer la trémie

- Fixez la base de la machine, soulevez le réservoir vers le haut et retirez-le de la base comme indiqué en (5)(6).

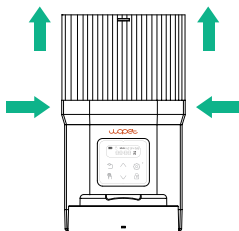


(5)

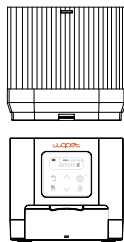

(6)

PANNEAU DE COMMANDE

Note : Lorsqu'il est alimenté par des piles, l'écran s'éteint après environ 10 secondes.

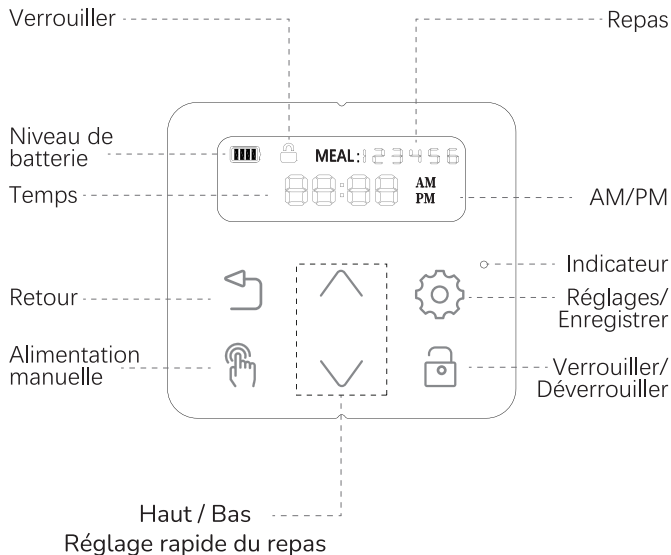

Boutons et fonctions

Button	Description	Instructions
	Déverrouiller/ Verrouiller/ Enregistrer	1. En état verrouillé, appuyez sur le bouton pour déverrouiller, l'écran  affichera l'état déverrouillé. 2. Verrouillage automatique si inactif pendant 1 minute en état verrouillé ; écran éteint (l'écran s'éteint). 3. Enregistrez les réglages actuels. Note : L'écran s'éteint avec l'alimentation par batterie.
	Alimentation manuelle	En état déverrouillé, appuyez pour libérer une portion.
	Retour	En état déverrouillé, appuyez pour revenir.
	Réglages	En état déverrouillé, appuyez pour régler l'alarme --> Plan de repas --> libération des portions, et retour au début. Appuyez pour revenir à tout moment pendant le réglage.
 	Reset	Maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume pour réinitialiser les réglages d'usine.
 	Haut / Bas	Réglage rapide du repas. En état déverrouillé, régler le Plan de repas -> Portions.

REGLAGES


Étapes pour configurer l'appareil

Étape 1 — Régler l'alarme

Press  to unlock the panel.

1.1 Set Hour


Appuyez  pour régler l'heure actuelle. “12” clignote sur l'heure ; appuyez ou maintenez  ou  pour monter ou descendre.



(Diagramme 1.1)

1.2 Régler la minute


Après avoir réglé l'heure,  appuyez pour régler les minutes, appuyez ou maintenez  ou  pour monter ou descendre.



(Diagramme 1.2)

1.3 Réglages AM/PM

Après avoir réglé l'heure/la minute, appuyez  ou  pour choisir AM/PM, puis appuyez à nouveau  pour enregistrer l'heure actuelle et passer à l'étape suivante.




(Diagramme 1.3)

Étape 2 — Configurer les plans de repas et les portions


2.1 Après les réglages ci-dessus, appuyez sur  ou  pour entrer dans la planification des repas et le réglage des portions.

2.2 Appuyez  ou  pour définir l'heure pour les repas 1 à 6, le numéro de repas correspondant clignotera.




(Diagramme 2.2)

2.3 Appuyez  et le « 12 » sur l'heure clignotera. Appuyez ou maintenez  ou  enfoncé pour monter ou descendre.




(Diagramme 2.3)

2.4 Appuyez  et le « 00 » des minutes clignote, appuyez sur ou maintenez  ou  pour monter ou descendre.




(Diagramme 2.4)

2.5 Après les réglages des heures/minutes, AM/PM clignote, appuyez  ou  pour régler AM/PM, puis appuyez  à nouveau pour enregistrer l'alarme et passer à l'étape suivante.



(Diagramme 2.5)

2.6 Après avoir programmé les horaires des repas, appuyez , **P - : 0 0** apparaît.



(Diagramme 2.6)

2.7 Appuyez sur  ou  pour régler les repas (1-6 repas) ; et appuyez  pour sauvegarder les réglages actuels et passer au programme suivant.

Note:

1. Appuyez  pour sauvegarder pendant la configuration ou  pour revenir.
2. Pour supprimer les plans de repas, allez au plan spécifique et réglez la portion sur **P - : 0 0**.

FAQ

Q : Pourquoi les boutons du panneau de commande du distributeur ne fonctionnent-ils pas ?

R : Assurez-vous qu'il n'est pas verrouillé. Appuyez sur le bouton "lock" pour déverrouiller.

Q : Comment prévenir les blocages de nourriture ?

R : 1. Ne compressez pas la nourriture.
2. Utilisez de la nourriture de taille conforme (2-12mm).
3. Nettoyez régulièrement pour éviter les grumeaux.

Q : Quelle est la durée de vie de la batterie en mode batterie ?

R : 1. Jusqu'à 180 jours (référence seulement)
2. Nécessite 3 nouvelles piles du même type.
3. La durée de vie de la batterie varie en fonction de la température.
4. Les piles servent de secours lors de l'utilisation sur secteur.

Q : Que faire si l'appui sur le  bouton ne libère pas la nourriture ?

R : 1. Vérifiez s'il reste de la nourriture dans la trémie.
2. Assurez-vous que la sortie n'est pas bloquée.
3. La taille de la nourriture ne doit pas dépasser la limite.

Q : Que faire si je ne définis qu'un seul repas ?

R : Confirmer Heure/Repas/Portion et appuyer  pour terminer/enregistrer tous les réglages.

Q : Retour rapide à la page principale ?

R : Appuyez  jusqu'à ce que l'écran cesse de changer.

Q : Comment annuler ou voir un plan de repas spécifique ?

- R : 1. En mode déverrouillé, appuyez sur  ou  pour accéder aux réglages "1-6".
2. Sélectionnez le repas et appuyez  pour sauter l'heure afin de visualiser les portions.
3. Réinitialisez **P - : 0 1~P - : 0 8 à P - : 0 0** en appuyant sur  ou  pour annuler le plan de repas.

Q : Peut-il être utilisé à l'extérieur ?

R : Recommandé pour une utilisation en intérieur pour protéger de la pluie et de l'humidité.

AVERTISSEMENTS FCC

- Les modifications ou changements apportés à cet appareil ne sont pas expressément approuvés.
- Le non-respect de ces règles pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Notes :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est actuellement connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles d'interface blindés doivent être utilisés avec l'équipement afin de respecter les limites pour un appareil numérique conformément à la Sous-partie B de la Partie 15 des règles de la FCC. Les spécifications et les conceptions sont sujettes à changement sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

Posez-nous une question

1. Trouvez votre commande

Accueil

Votre commande

Achetez à nouveau

Votre liste de souhaits

Votre compte

Magasinez par
département



2. Cliquez sur “Voir les détails de la commande”

Vos commandes

■ Lien du produit

Achetez à nouveau

Écrire un avis sur le
produit

Voir les détails
de la commande

3. Cliquez sur le nom du vendeur

Voir les détails de la commande

Numéro de commande

Total de la commande

Expédié

■ Lien du produit

Qté : 1

Vendu par : Vendeur

4. Cliquez sur “Poser une question”

MARQUE

Vous avez une
question pour
le vendeur ?

Posez une question

- Les pièces complémentaires, les remplacements, les produits consommables ne sont pas couverts par la garantie de 2 ans.
- Les garanties des fabricants peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, le lieu d'achat du produit ou la personne à qui vous avez acheté le produit.
- Veuillez examiner attentivement la garantie et contacter le fabricant si vous avez des questions.

Informations sur la garantie


- Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez nous envoyer un email à l'adresse support@wopet.com
- Retour et remplacement gratuits sous 30 jours
- Garantie standard : Garantie produit de 1 an
Application de garantie de 2 ans : Veuillez scanner le code QR pour terminer le formulaire d'inscription sur notre site officiel dans les 30 jours suivant la réception des articles.





Cube Lite 11

Modelo: CL11

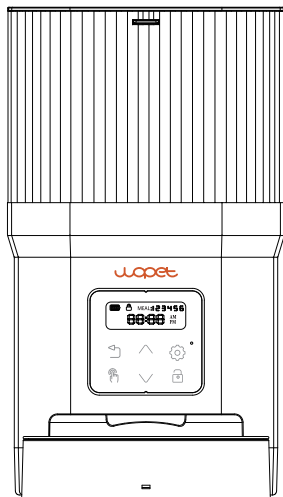

Manual de Usuario


* Las figuras e ilustraciones de este Manual de Usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

[CONTENIDOS]

Especificaciones del Producto	1
Montaje del Alimentador	3
Sacar el tazón	3
Cargar el desecante	4
Insertar las baterías o el cable de alimentación	5
Instalar el tazón	6
Instalar la tolva	6
Instalar la tapa	7
Limpiar la tolva	7
Panel de Control	8
Botones y Funciones	9
Ajustes	10
Configurar Alarma	10
Configurar Planes de Comidas y Porciones	11
Preguntas Frecuentes (FAQ)	13
Advertencias de la FCC	15
Pregúntenos	17
Información de la Garantía	19

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	CL11
Capacidad	4L
Comidas	1-6 comidas por día
Pantalla	LCD
Una porción	10g / 0.35oz (hasta 8 porciones por comida)
Tamaño del alimento	2 - 12mm (solo alimento seco)
Tamaño de la mascota	Gatos y perros pequeños / medianos
Alimentación por batería	3 × pilas alcalinas D (no incluidas)
Alimentación DC	5V / 1A
Temperatura de operación	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Dimensiones	18x18x20.4cm / 7.1x7.1x8.0in

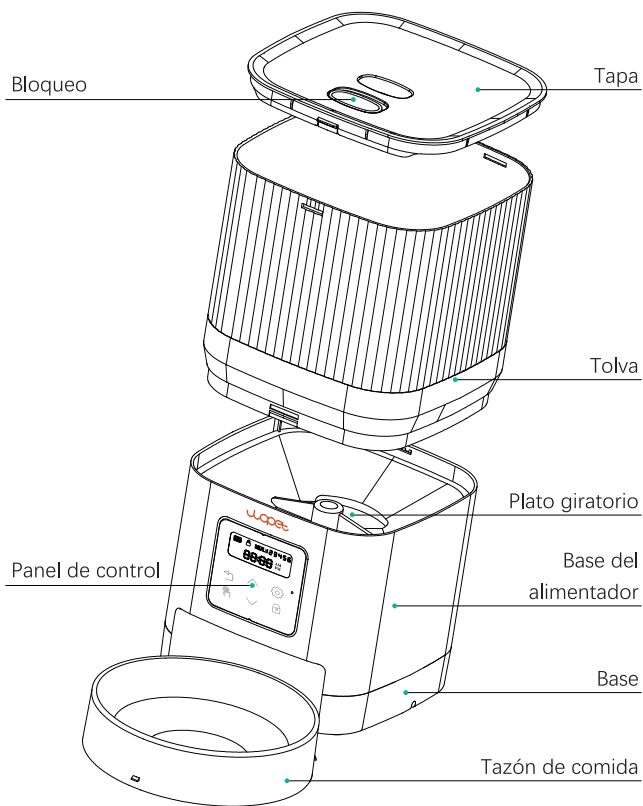

MONTAJE DEL ALIMENTADOR


1 Sacar el tazón

- Saque el tazón y levante la tolva hacia arriba, retire el cable de carga Tipo-C, el desecante, el manual, etc.

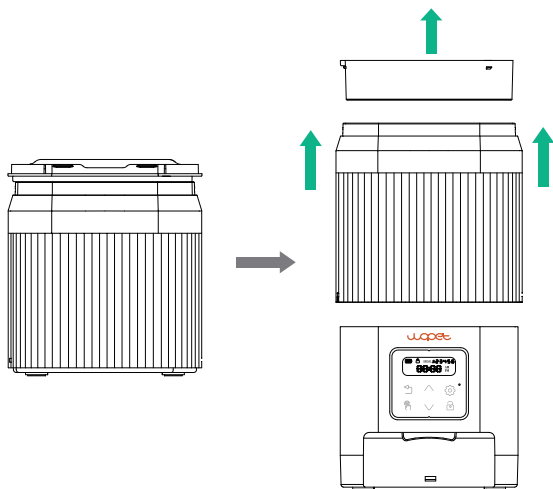

2 Cargar el desecante


- Abra la tapa del desecante, coloque la bolsa del desecante y luego cierre la tapa.

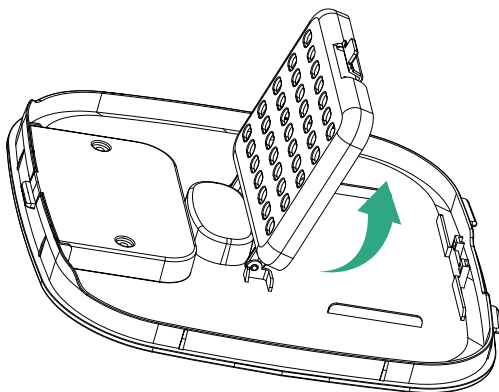

3 Insertar las baterías o el cable de alimentación


- Abra la tapa de las baterías ① hacia arriba según la posición indicada, coloque las baterías tipo 3D. O, para usar una fuente de alimentación de CC, inserte el cable de alimentación Tipo-C ②, ponga el cable en la ranura del cable y finalmente cierre la tapa de las baterías.

Nota: La máquina se restablecerá automáticamente después de 7 días de corte de energía y todos los datos se borrarán.

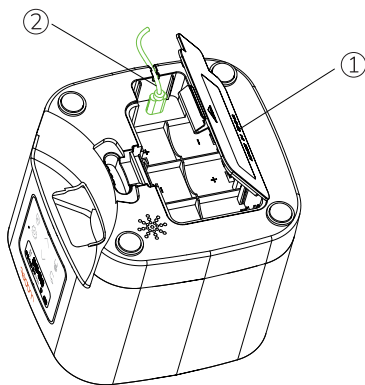


4 Instalar el tazón

- Instale el tazón ③ en la base ④ en la dirección de la flecha como se muestra en la figura de abajo.

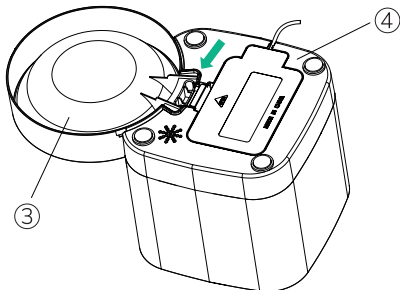

5 Instalar la tolva


- Instale la tolva en la base del alimentador de arriba hacia abajo según la flecha mostrada en la figura (1)(2).

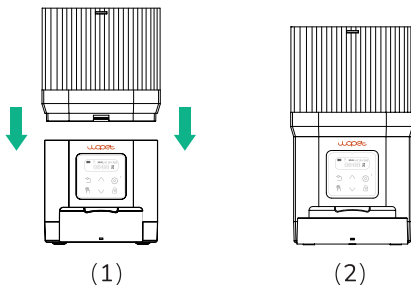


6 Instalar la tapa

- Primero incline la tapa en la ranura, como se muestra en (3), y luego presione "bloquear" para cerrar la tapa en su lugar, como se muestra en (4).

Bloqueo

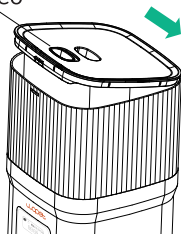


(3)

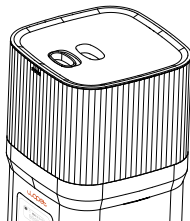


(4)

7 Limpiar la tolva

- Fije la base de la máquina, levante el tanque hacia arriba y retírelo de la base como se muestra en (5)(6).

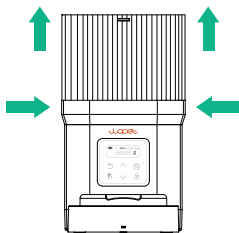


(5)

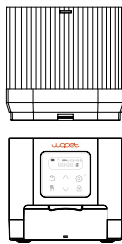

(6)

PANEL DE CONTROL

Nota: Cuando funciona con baterías, la pantalla se apaga después de unos 10 segundos.

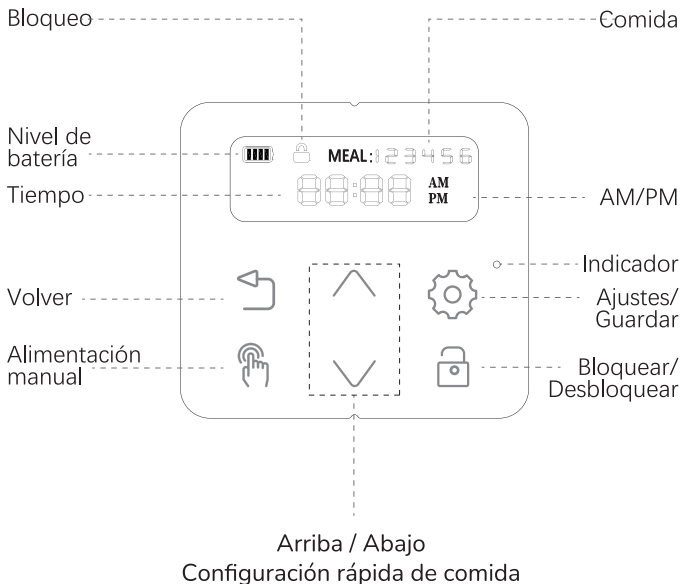

Botones y funciones

Botón	Descripción	Instrucciones
	Desbloquear/ Bloquear/ Guardar	1. In locked state, press button to unlock, the screen will display  indicating the unlocked state. 2. Se bloquea automáticamente si está inactivo durante 1 minuto en estado bloqueado; pantalla apagada (la pantalla se apaga). 3. Guardar la configuración actual. Nota: La pantalla se apaga si usa alimentación de batería.
	Alimentación manual	En estado desbloqueado, presione para liberar una porción.
	Volver	En estado desbloqueado, presione para volver.
	Configuraciones	En estado desbloqueado, presione para configurar la alarma --> Plan de comidas --> liberación de porciones, y vuelva al inicio. Presione para volver en cualquier momento durante la configuración.
 	Restablecer	Mantenga presionados ambos botones durante 3 segundos hasta que la luz roja se encienda para restablecer la configuración de fábrica.
 	Arriba / Abajo	Configuración rápida de comidas. En estado desbloqueado, establezca Plan de comidas -> Porciones.

AJUSTES


Pasos para configurar el dispositivo

Paso 1 — Configurar alarma

Presione  para desbloquear el panel.

1.1 Ajustar hora


Presione  para establecer la hora actual. “12” parpadea en la hora; presione  o  mantenga presionado para subir bajar.



(Diagrama 1.1)

1.2 Ajustar minutos


Después de ajustar la hora, presione  para establecer los minutos, presione  o  mantenga presionado para subir bajar.



(Diagrama 1.2)

1.3 Configuración AM/PM

Después de configurar la hora/minuto, presione  o  para elegir AM/PM, luego presione  de nuevo para guardar la hora actual y continuar con el siguiente paso.




(Diagrama 1.3)

Paso 2 — Configurar planes de comidas y porciones


2.1 Después de configurar la hora/minuto, presione  o  para elegir AM/PM, luego presione de nuevo para guardar la hora actual y continuar con el siguiente paso.

2.2 Presione  o  para configurar la hora de la comida 1-6, el número de comida correspondiente parpadeará.




(Diagrama 2.2)

2.3 Presione  y el "12" en la hora parpadeará. Presione o mantenga presionado para subir  o  bajar.




(Diagrama 2.3)

2.4 Presione  y el "00" en los minutos parpadeará, presione  o  mantenga presionado para subir o bajar.




(Diagrama 2.4)

2.5 Después de los ajustes de horas/minutos, parpadea AM/PM, presione  o  para establecer AM/PM, luego presione  de nuevo para guardar la alarma y pasar al siguiente paso.



(Diagrama 2.5)

2.6 Después de programar los horarios de las comidas, presione , aparece **P - : 0 0**.



(Diagrama 2.6)

2.7 Presione  o  para establecer las comidas (1-6 comidas); y presione  para guardar la configuración actual y pasar al siguiente horario.

Note:

1. Presione  para guardar durante la configuración o  para volver.
2. Para eliminar los planes de comidas, vaya al plan específico y ajuste la porción a **P - : 0 0**.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué no funcionan los botones del panel de control del alimentador?

A: Asegúrese de que no esté bloqueado. Presione el botón "lock" para desbloquear para su uso.

P: ¿Cómo prevenir atascos de comida?

- A:
1. No comprima la comida.
 2. Utilice alimentos dentro del límite de tamaño (2-12mm).
 3. Limpiar regularmente para evitar grumos.

P: ¿Cuál es la duración de la batería en modo batería?

- A:
1. Hasta 180 días (solo referencia)
 2. Requiere 3 baterías nuevas del mismo tipo.
 3. La vida útil de la batería varía con la temperatura.
 4. Las baterías como respaldo al usar energía.

P: ¿Qué hacer si presionar el  botón no libera la comida?

- A:
1. Verifique si todavía queda comida en la tolva.
 2. Asegúrese de que la salida no esté bloqueada.
 3. El tamaño de la comida no debe exceder el límite.

P: ¿Qué hacer si solo configuro una comida?

- A: Confirme Hora/Comida/Porción y presione  para completar/guardar todas las configuraciones.

P: ¿Regreso rápido a la página principal?

A: Presione  hasta que la pantalla deje de cambiar.

P: ¿Cómo cancelar o ver un plan de comida específico?

- A: 1. En modo desbloqueado, presione  o  para ir a los ajustes "1-6".
2. Seleccione la comida y presione  para saltar el tiempo y ver las porciones.
3. Restablezca P - : 0 1~P - : 0 8 a P - : 0 0 presionando  o  para cancelar el plan de comidas.

P: ¿Se puede usar al aire libre?

A: Recomendado para uso en interiores para proteger de la lluvia y la humedad.

ADVERTENCIAS FCC

- Cambios o modificaciones en esta unidad no están expresamente aprobados.
- El incumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Notas:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Deben utilizarse cables de interfaz blindados con el equipo para cumplir con los límites de un dispositivo digital según la Subparte B de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Pregúntenos

1. Encuentra tu pedido

Inicio

Tu pedido



Comprar de nuevo

Tu lista de deseos

Tu cuenta

Compra por departamento >

2. Haz clic en “Ver detalles del pedido”

Tus pedidos

■ Enlace del producto

Cómpralo de nuevo >

Escribe una reseña del producto >

Ver detalles del pedido >

3. Haz clic en el nombre del vendedor

Ver detalles del pedido

Número de pedido

Total del pedido

Enviado

■ Enlace del producto

Cantidad: 1

Vendido por: Vendedor

4. Haz clic en “Hacer una pregunta”

MARCA

¿Tienes una pregunta para el vendedor?

Haz una pregunta

- Las piezas de cortesía, reemplazos, productos consumibles no están cubiertos por la garantía de 2 años.
- Las garantías de los fabricantes pueden no aplicar en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, dónde se compró el producto o quién le vendió el producto.
- Por favor, revise cuidadosamente la garantía y contacte al fabricante si tiene alguna pregunta.

Información de la garantía


- Si tiene problemas al usar nuestros productos, envíenos un correo electrónico a support@wopet.com
- Devolución y reemplazo gratuitos durante 30 días
- Garantía estándar: Garantía del producto de 1 año Solicitud de garantía de 2 años:
Escanee el código QR para completar el formulario de registro en nuestro sitio web oficial dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los artículos.





Cube Lite 11

Modello: CL11

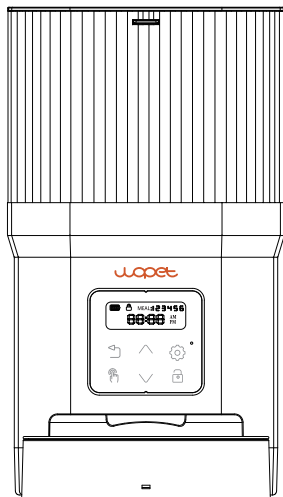

Manuale Utente


* Le figure e le illustrazioni in questo manuale utente sono fornite solo a scopo illustrativo e possono differire dall'aspetto reale del prodotto.

[CONTENUTI]

Specifiche del prodotto	1
Montaggio del distributore	3
Togliere la ciotola	3
Caricare il disidratante	4
Inserire le batterie o il cavo di alimentazione	5
Installare la ciotola	6
Installare la tramoggia	6
Installare il coperchio	7
Pulire la tramoggia	7
Pannello di controllo	8
Pulsanti e Funzioni	9
Impostazioni	10
Impostare l'allarme	10
Impostare i piani dei pasti e le porzioni	11
Domande frequenti (FAQ)	13
Avvisi FCC	15
Facci una domanda	17
Informazioni sulla Garanzia	19

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Modello	CL11
Capacità	4L
Pasti	1-6 pasti al giorno
Schermo	LCD
Una porzione	10g / 0.35oz (massimo 8 porzioni per pasto)
Dimensione del cibo	2 - 12mm (solo cibo secco)
Pet size	Gatti e cani di piccole/ medie dimensioni
Alimentazione a batteria	3 × batterie alcaline D (non incluse)
Alimentazione DC	5V / 1A
Temperatura operativa	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Dimensioni	18x18x20.4cm / 7.1x7.1x8.0in

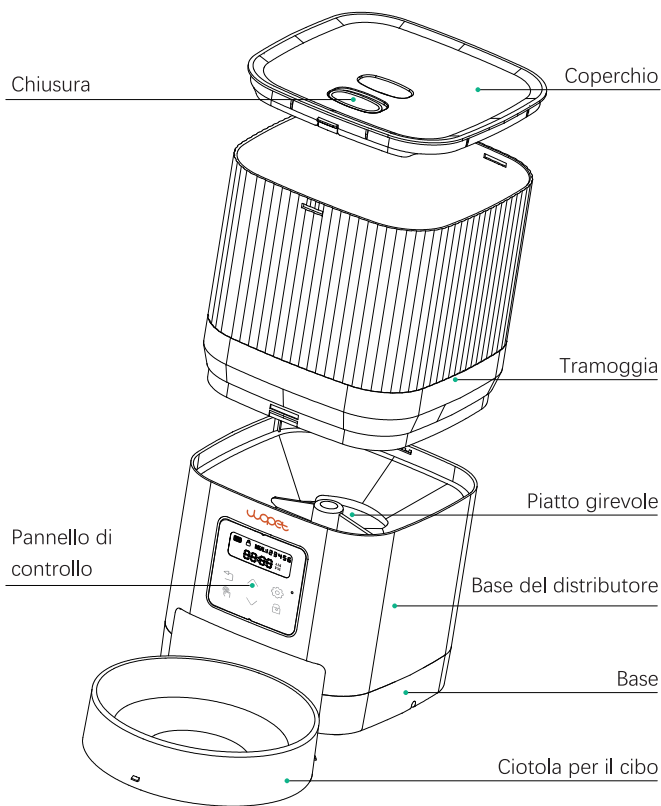

MONTAGGIO DEL DISTRIBUTORE


1 Togliere la ciotola

- Togliere la ciotola e sollevare la tramoggia verso l'alto, togliere il cavo di ricarica Tipo-C, il disidratante, il manuale, ecc.

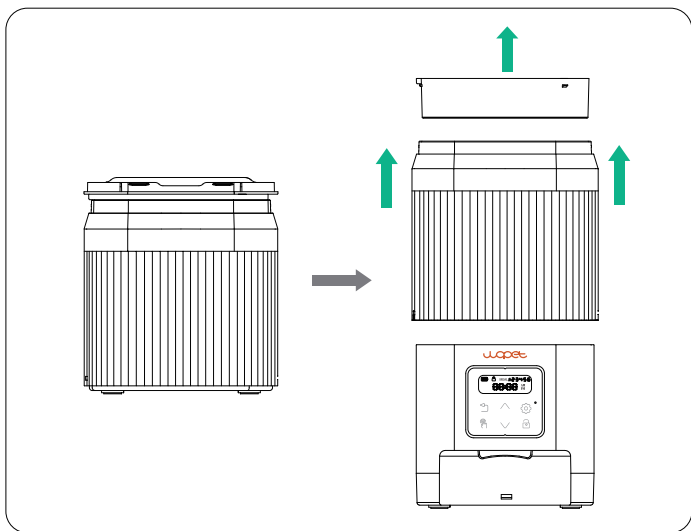

2 Caricare il disidratante


- Aprire il tappo del disidratante, inserire la busta del disidratante e poi chiudere il tappo.

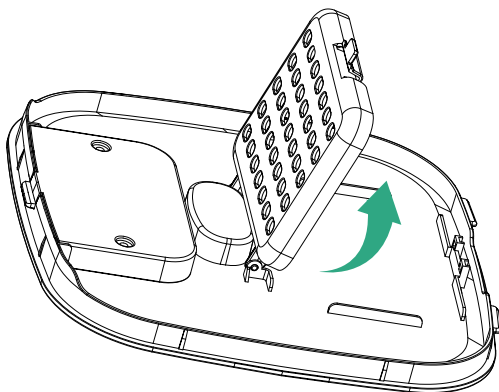

3 Inserire le batterie o il cavo di alimentazione


- Aprire il coperchio delle batterie ① verso l'alto come indicato, inserire le batterie di tipo 3D. Oppure, per utilizzare una fonte di alimentazione DC, inserire il cavo di alimentazione Type C, ② inserire il cavo nello slot del cavo e infine chiudere il coperchio delle batterie.

Nota: La macchina si resetterà automaticamente dopo 7 giorni di interruzione di corrente e tutti i dati verranno cancellati.

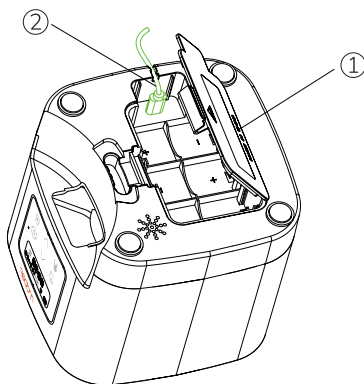


4 Installare la ciotola

- Installare la ciotola ③ sulla base ④ nella direzione della freccia come mostrato nella figura sottostante.

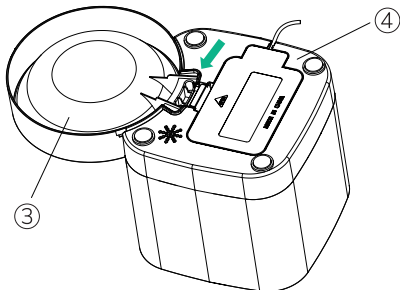

5 Installare la tramoggia


- Installare la tramoggia nella base del distributore dall'alto verso il basso secondo la freccia mostrata nella figura (1)(2).

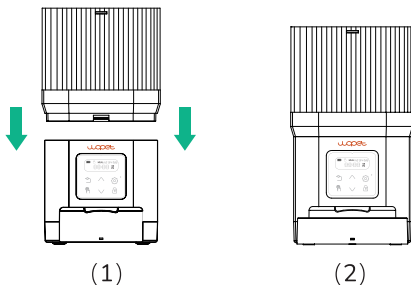


6 Installare il coperchio

- Inclinare prima il coperchio nello slot, come mostrato in figura (3) e poi premere "blocco" per chiudere il coperchio a posto, come mostrato in figura (4).

Blocco

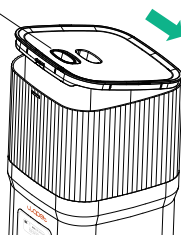


(3)

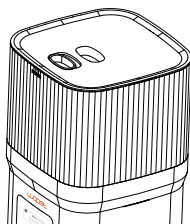


(4)

7 Pulire la tramoggia

- Fissare la base della macchina, sollevare il serbatoio verso l'alto e rimuoverlo dalla base come mostrato in figura (5)(6).

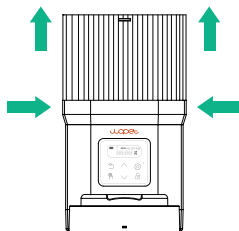

(5)

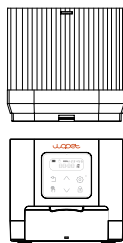

(6)

PANNELLO DI CONTROLLO

Nota: Quando alimentato a batterie, lo schermo si spegne dopo circa 10 secondi.



Pulsanti e Funzioni

Pulsante	Descrizione	Istruzioni
	Sblocca/ Blocca/ Salva	1. In stato di blocco, premere il pulsante per sbloccare, lo schermo  visualizzerà lo stato sbloccato. 2. Si blocca automaticamente se inattivo per 1 minuto in stato di blocco; schermo spento (lo schermo si spegne). 3. Salva le impostazioni correnti. Nota: lo schermo si spegne con alimentazione a batteria.
	Alimentazione manuale	In stato sbloccato, premere per rilasciare una porzione.
	Ritorno	In stato sbloccato, premere per tornare.
	Impostazioni	In stato sbloccato, premere per impostare l'allarme --> Piano pasti --> rilascio porzioni, e torna all'inizio. Premere per tornare in qualsiasi punto durante la configurazione.
 	Reset	Tenere premuti entrambi i pulsanti per 3 secondi finché la luce rossa non si accende per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 	Su / Giù	Impostazione rapida del pasto. In stato sbloccato, impostare Piano pasti -> Porzioni.

IMPOSTAZIONI


Passaggi per la configurazione del dispositivo

Passo 1 — Impostare la sveglia

Premere  per sbloccare il pannello.

1.1 Imposta ora


Premere  per impostare l'orario attuale. “ 12 ” lampeggia sull'ora; premere  o  tenere premuto per alzare o abbassare.



(Diagramma 1.1)

1.2 Imposta minuto


Dopo aver impostato l'ora, premere  per impostare i minuti, premere  o  tenere premuto per salire o scendere.



(Diagramma 1.2)

1.3 Impostazioni AM/PM

Dopo aver impostato ora/minuto, premere  o  per scegliere AM/PM, poi premere di nuovo  per salvare l'ora corrente e procedere al passo successivo.




(Diagramma 1.3)

Passo 2 — Impostare piani pasto e porzioni


2.1 Dopo le impostazioni sopra menzionate, premi  o  per accedere alla programmazione del piano dei pasti e all'impostazione delle porzioni.

2.2 Premere  o  per impostare l'orario dei pasti 1-6, lampeggerà il numero del pasto corrispondente.




(Diagramma 2.2)

2.3 Premere  e il "12" sull'ora lampeggerà. Premere o tenere premuto  o  per salire o scendere.




(Diagramma 2.3)

2.4 Premere  e il "00" ai minuti lampeggia, premere  o  tenere premuto per alzare o abbassare.




(Diagramma 2.4)

2.5 Dopo le impostazioni di ore/minuti, lampeggia AM/PM, premere  o  per impostare AM/PM, quindi premere di nuovo  per salvare la sveglia e andare al passo successivo.



(Diagramma 2.5)

2.6 After setting up meal schedules, press , **P - : 0 0** appears.



(Diagramma 2.6)

2.7 Premere  o  impostare i pasti (1-6 pasti); e premere  per salvare le impostazioni correnti e passare al prossimo programma.

Nota:

1. Premere  per salvare durante la configurazione o  per tornare indietro.
2. Per rimuovere i piani dei pasti, andare al piano specifico e impostare la porzione su P - : 0 0.

DOMANDE FREQUENTI

D: Perché i pulsanti del pannello di controllo del distributore non funzionano?

R: Assicurarsi che non sia bloccato. Premere il pulsante "lock" per sbloccarlo.

D: Come prevenire gli inceppamenti del cibo?

R: 1. Non comprimere il cibo.
2. Utilizzare cibo entro il limite di dimensione (2-12mm).
3. Pulire regolarmente per evitare grumi.

D: Qual è la durata della batteria in modalità batteria?

R: 1. Fino a 180 giorni (solo di riferimento)
2. Richiede 3 nuove batterie dello stesso tipo.
3. La durata della batteria varia con la temperatura.
4. Batterie come backup durante l'uso della corrente.

D: Cosa fare se la pressione  del pulsante non rilascia il cibo?

R: 1. Verificare se c'è ancora cibo nella tramoggia.
2. Assicurarsi che l'uscita non sia bloccata.
3. La dimensione del cibo non deve superare il limite.

D: Cosa fare se imposto solo un pasto?

R: Conferma Ora/Pasto/Porzione e premi  per completare/salvare tutte le impostazioni.

D: Ritorno rapido alla pagina principale?

R: Premere  fino a quando lo schermo smette di cambiare.

D: Come annullare o visualizzare un piano pasti specifico?

- R: 1. In modalità sbloccata, premere  o  per andare alle impostazioni "1-6".
2. Seleziona il pasto e premi  per saltare l'ora e visualizzare le porzioni.
3. Reimposta **P - : 0 1~P - : 0 8 a P - : 0 0** premendo  o  per annullare il piano dei pasti.

D: Può essere utilizzato all'aperto?

R: Raccomandato per l'uso interno per proteggerlo dalla pioggia e dall'umidità.

Avvertenze FCC

- Le modifiche o le alterazioni a questa unità non sono espressamente approvate.
- La non conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'attrezzatura.

Note:

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a frequenza radio e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchio, si incoraggia l'utente a tentare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. È necessario utilizzare cavi di interfaccia schermati con l'apparecchiatura per rispettare i limiti di un dispositivo digitale secondo la Sottoparte B della Parte 15 delle regole FCC. Le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.

Fai una domanda

1. Trova il tuo ordine

Home

Il tuo ordine



Compra di nuovo

La tua lista dei desideri

Il tuo account

Acquista per reparto >

2. Clicca "Visualizza i dettagli dell'ordine"

I tuoi ordini

■ Link al prodotto

Compralo di nuovo >

Scrivi una recensione
del prodotto >

Visualizza i dettagli
dell'ordine >

3. Clicca sul nome del venditore

Visualizza i dettagli dell'ordine

Numero dell'ordine #

Totale dell'ordine

Spedito

■ Link al prodotto

Quantità: 1

Venduto da: Venditore

4. Clicca su "Fai una domanda"

MARCA

Hai una domanda
per il venditore?

Fai una domanda

- Parti di cortesia, sostituzioni, prodotti consumabili non sono coperti dalla garanzia di 2 anni.
- Le garanzie dei produttori potrebbero non applicarsi in tutti i casi, a seconda di fattori come l'uso del prodotto, dove è stato acquistato il prodotto o da chi è stato acquistato.
- Si prega di esaminare attentamente la garanzia e di contattare il produttore in caso di domande.

Informazioni sulla Garanzia

- Se hai problemi nell'uso dei nostri prodotti, inviaci un'email a support@wopet.com
- 30 giorni di reso e sostituzione gratuiti
- Garanzia Standard: garanzia di 1 anno sul prodotto
Applicazione di Garanzia di 2 anni: si prega di scansionare il codice QR per completare il modulo di registrazione sul nostro sito ufficiale entro 30 giorni dal ricevimento degli articoli.





Prima l'animale, un passo alla volta